




## Hyundai **Accent** (excluding Radio Delete models) **2012-2017**

### KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket
- ISO DDIN radio provision
- Painted Black to match factory finish

### KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel • B) Radio brackets • C) Pocket • D) (4) #8 x 3/8" Phillips screws

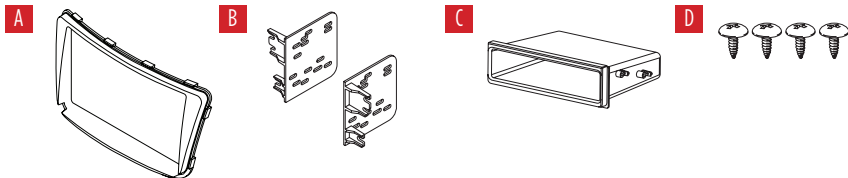

### TABLE OF CONTENTS

Dash Disassembly .....	2
Kit Assembly .....	
–ISO DIN radio provision with pocket .....	3
–ISO DDIN radio provision.....	3

### WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: 70-7304

Antenna Adapter: Not required

### TOOLS REQUIRED


- Panel removal tool • Phillips screwdriver
- Socket wrench

**CAUTION!** All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.


## DASH DISASSEMBLY

1. Remove the radio surround panel from the dash. Disconnect all harnesses. (Figure A)
2. Remove (4) Phillips screws securing the radio chassis in the sub dash. Disconnect the harnesses and the antenna. (Figure B)

*Continue to Kit Assembly*

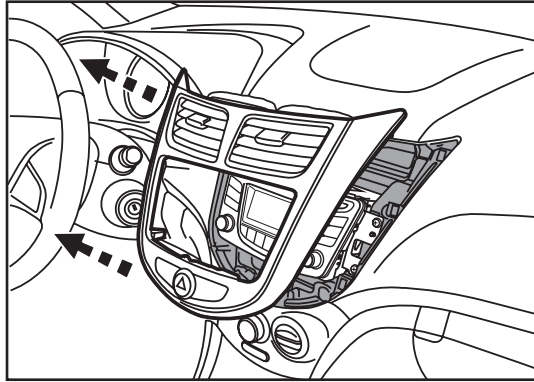

(Figure A)

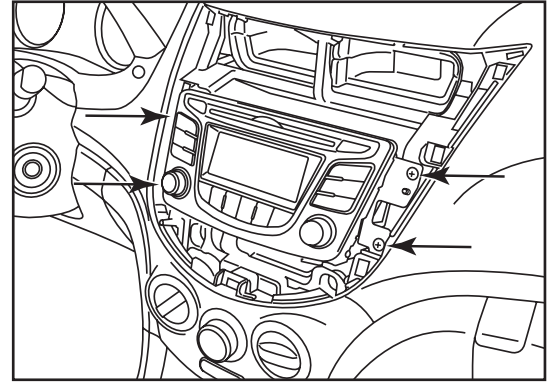


(Figure B)


## KIT ASSEMBLY

### ISO DIN radio provision with pocket


1. Snap the *radio trim panel* into the factory radio surround panel. (Figure A)
2. Attach the *pocket* to the *radio brackets* using the (4) supplied #8 x 3/8" Phillips screws. (Figure B)
3. Remove the metal DIN sleeve and trim ring from the aftermarket radio.
4. Slide the radio into the completed assembly, and secure it using screws supplied with the radio. (Figure B)
5. Locate the factory wiring harness & antenna connector in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXCESS. Test the radio for proper operation.
6. Reassemble the dash in reverse order of disassembly. (Figure C)

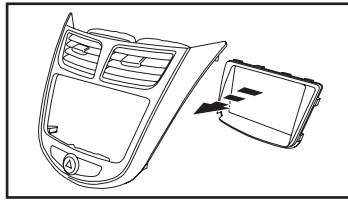

(Figure A)

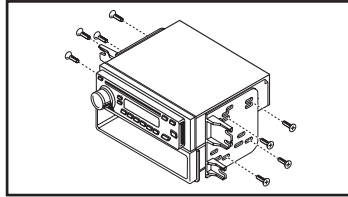


(Figure B)

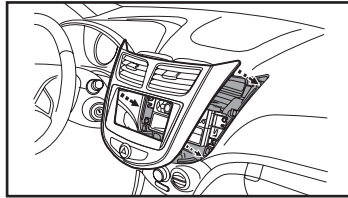


(Figure C)

### ISO DDIN radio provision


1. Snap the *radio trim panel* into the factory radio surround panel. (Figure A)
2. Attach the *radio brackets* to the radio using the screws supplied with the radio. (Figure B)
3. Locate the factory wiring harness & antenna connector in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXCESS. Test the radio for proper operation.
4. Reassemble the dash in reverse order of disassembly. (Figure C)

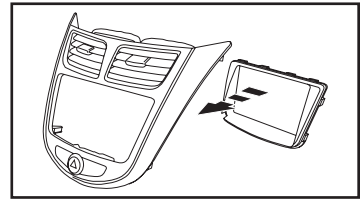

(Figure A)

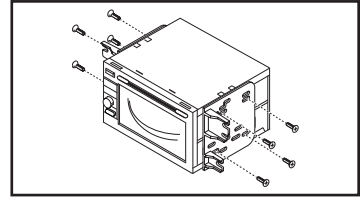

(Figure B)

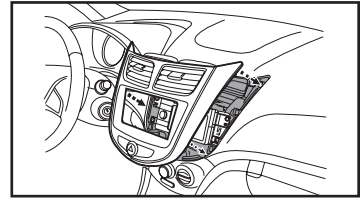

(Figure C)



**99-7347B**  
INSTALLATION INSTRUCTIONS



**IMPORTANT**

*If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at 1-800-253-TECH. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.*



**KNOWLEDGE IS POWER**

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto [www.installerinstitute.com](http://www.installerinstitute.com) or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP  
certified technicians**




### Hyundai **Accent** (excluyendo Radio Borrador modelos) **2012-2017**

#### CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DIN con cavidad
- Provisión de radio ISO DDIN
- Pintura negro para igualar el acabado de fábrica

#### COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de la moldura del radio • B) Soportes de radio • C) Cavidad • D) (4) Tornillos Phillips #8 x 3/8"

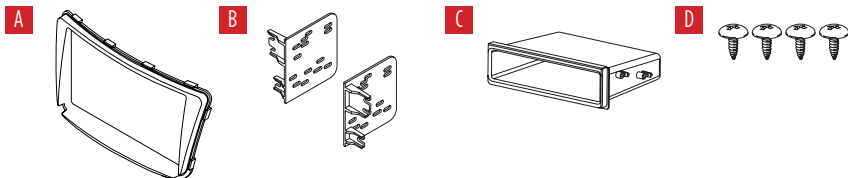

#### INDICE

Desmontaje del tablero .....	2
Ensamble del kit	
–Provisión de radio ISO DIN con cavidad.....	3
–Provisión de radio ISO DDIN.....	3

#### CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

(se venden por separado)

Arnés de cableado: 70-7304

Adaptador de antena: • No se requiere

#### HERRAMIENTAS REQUERIDAS


- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips • llave de tubo

**¡PRECAUCIÓN!** Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando.


## DESMONTAJE DEL TABLERO

1. Remove the radio surround panel from the dash. Disconnect all harnesses. (Figura A)
2. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el chasis del radio en el tablero sub. Desconecte los arneses y la antena. (Figura B)

Continúe con el *Ensamble del Kit*

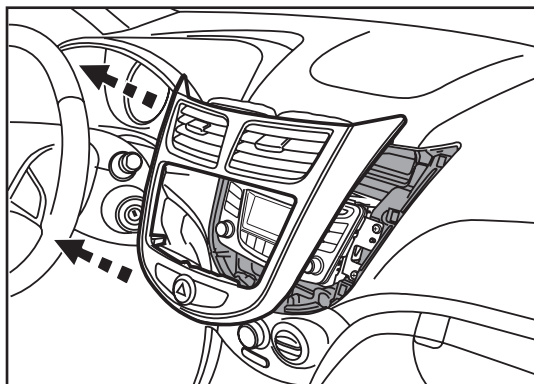

(Figura A)

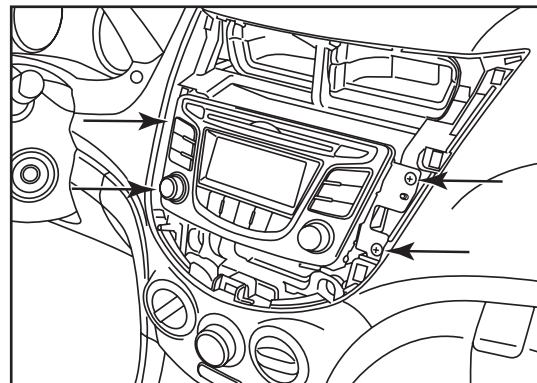


(Figura B)


## ENSAMBLE DEL KIT

### Provisión de radio ISO DIN con cavidad


1. Coloque a *panel de moldura de radio* en el panel envolvente radio de fábrica. (Figura A)
2. Una el *cavidad* al *soporte del radio* con los (4) tornillos Phillips #8 x 3/8" suministrados. (Figura B)
3. Quite la manga de metal DIN y el anillo de moldura del radio de mercado secundario.
4. Deslice el radio en el ensamblaje terminado, y luego sujételo con los tornillos suministrados con el radio. (Figura B)
5. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra o de AXXESS. Pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
6. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó. (Figura C)

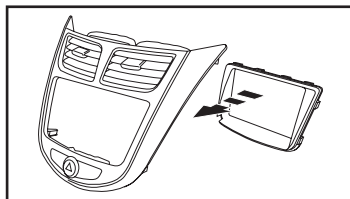

(Figura A)

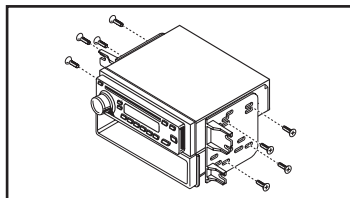


(Figura B)

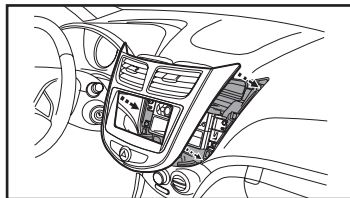


(Figura C)

### Provisión de radio ISO DDIN


1. Coloque a *panel de moldura de radio* en el panel envolvente radio de fábrica. (Figura A)
2. Una los *soportes del radio* en la carcasa del radio usando los tornillos suministrados con el radio. (Figura B)
3. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra o de AXXESS. Pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
4. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó. (Figura C)

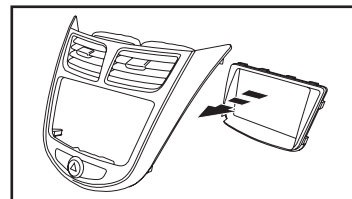

(Figura A)

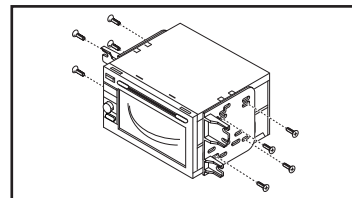

(Figura B)

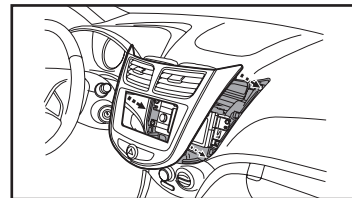

(Figura C)



**99-7347B**  
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



#### IMPORTANTE

*Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al 1-800-253-TECH. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.*



#### EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en [www.installerinstitute.com](http://www.installerinstitute.com) o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



**Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).**